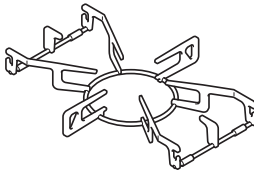
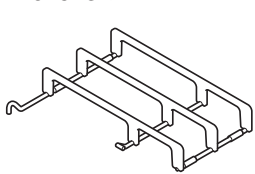
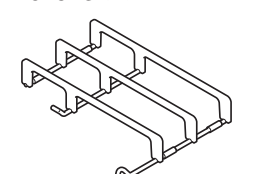




ビルトインコンロ用 全面補助ごとく

型式：RBO-G75（3口コンロ用）
RBO-G75-2（2口または3口コンロ用）


同梱部品と設置後不要となる部品の確認

① 同梱部品の不足がないことを確認してください。

	RBO-G75のみ 	RBO-G75のみ 	RBO-G75（10個） RBO-G75-2（6個） 	
ごとく大（2個）	補助ごとく左	補助ごとく右	カバー（予備部品）	取扱説明書（本紙）



※カバーを紛失したり、消耗した場合は、P. 3の **お手入れの仕方** を参照し、取りはずし・取り付けを行ってください。

② 設置の際、コンロから取りはずし不要となる部品を確認してください。

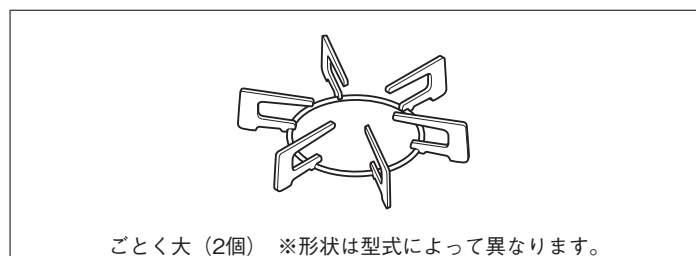



設置可能なトッププレートの形態

（単位：mm）

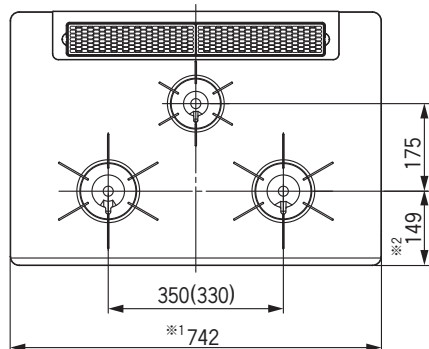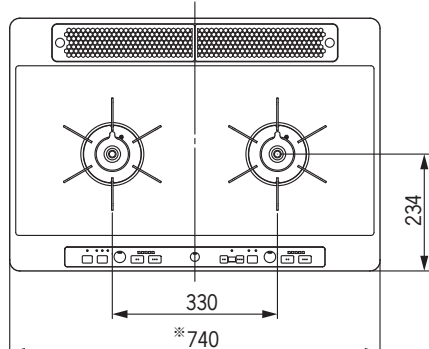RBO-G75 ※1 トッププレート幅680以下は設置できません。 ※2 150以上は設置できません。 	RBO-G75-2 ※トッププレート幅680以下は設置できません。 
---	--



設置納まり図

（単位：mm）

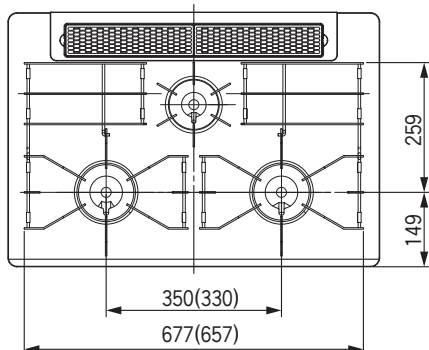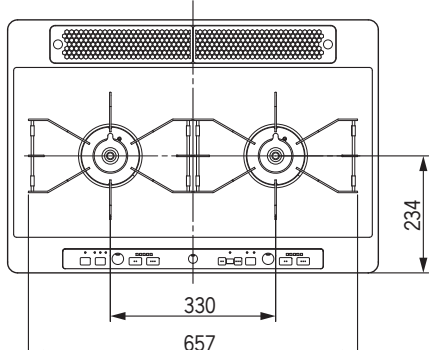RBO-G75 	RBO-G75-2 
---	---


設置方法

- ① 手前のごとく（２個）を取りはずし、ごとく大（２個）を取り付けてください。

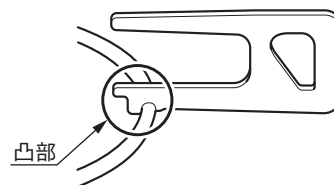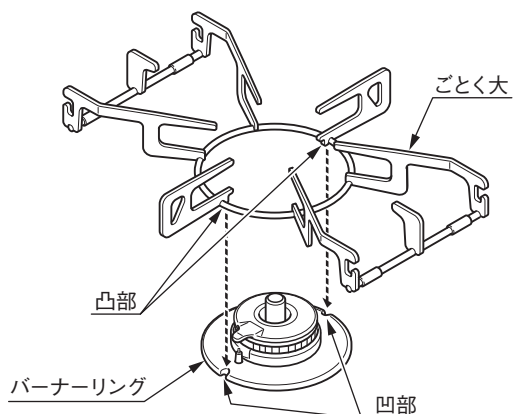


- ごとく内側の凸部２カ所をバーナーリング前後の凹部２カ所に入れて正しく取り付けてください。

- ② RBO-G75（３口コンロ用）の場合、補助ごとく右、左の先端を、ごとく大の穴２カ所に引っ掛けて固定してください。（後コンロ用のごとくはそのまま使用します。）

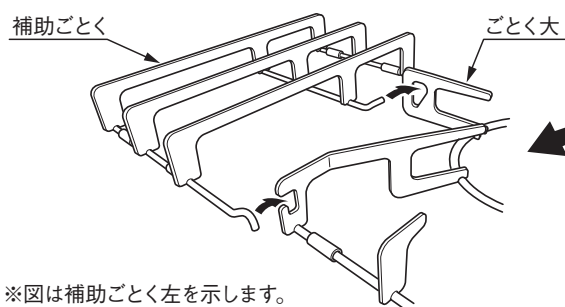

※図は補助ごとく左を示します。
補助ごとく右も同様に右側へ
取り付けてください。

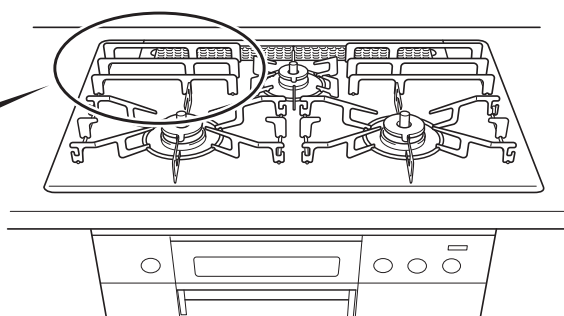

使用上の注意


※ご使用コンロの取扱説明書の注意事項に従って使用してください。

警告




鍋がごとくからはみ出すような 使い方はしない

機器の異常過熱のおそれがあります。

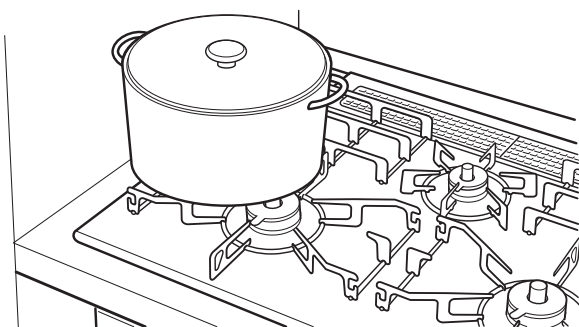

現在使用しているごとくと補助 ごとくの組み合わせはしない

誤った取り付けをすると鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。

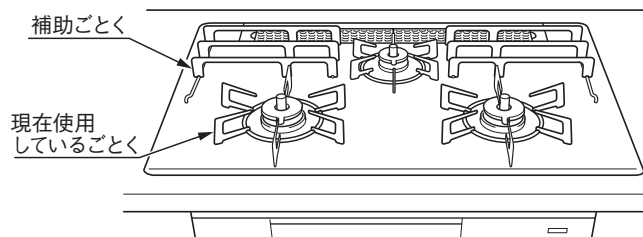

お手入れの仕方

●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

それでも汚れがとれないときは、下記の作業を行ってください。

① クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落としてください。細かい所は歯ブラシを使って汚れを落としてください。

② 水洗いし、水気をふき取ります。

●表面が変色したときは、別売のステンレス専用クリーナーを、やわらかい布やスポンジ、丸めたラップに含ませてこすり、ふき取ります。(ステンレス専用クリーナーがバーナーキャップ本体についた場合は、すぐに水洗いしてください。そのままにしますと腐食や炎口づまりの原因になります。)

※別売のステンレス専用クリーナーのお求めは、ご使用コンロの取扱説明書を参照するか、お買い上げの販売店にご相談ください。

●スポンジの硬い面、クリームクレンザーで汚れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がなくなり傷がつくことがあります。性能に問題はありません。

目立たない部分で試してからお使いください。

お願い

●ステンレス製のごとくは、炎の熱により変色しますが、性能に問題はありません。

●別売のステンレス専用クリーナーは、ステンレスのごとく以外には使用しないでください。

●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。


●食器洗い乾燥機で洗う場合は、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

●ごとくに取り付けであるカバーは取りはずしが可能です。お手入れ時にははずれた場合は、カバーの切り込みを広げて取り付けてください。

●ごとく大、補助ごとくのカバー取り付け位置は、下図を参照してください。

※補助ごとくが同梱されていないものは、ごとく大のみです。

●万一、カバーを紛失・消耗した場合は、交換部品で購入することができます。

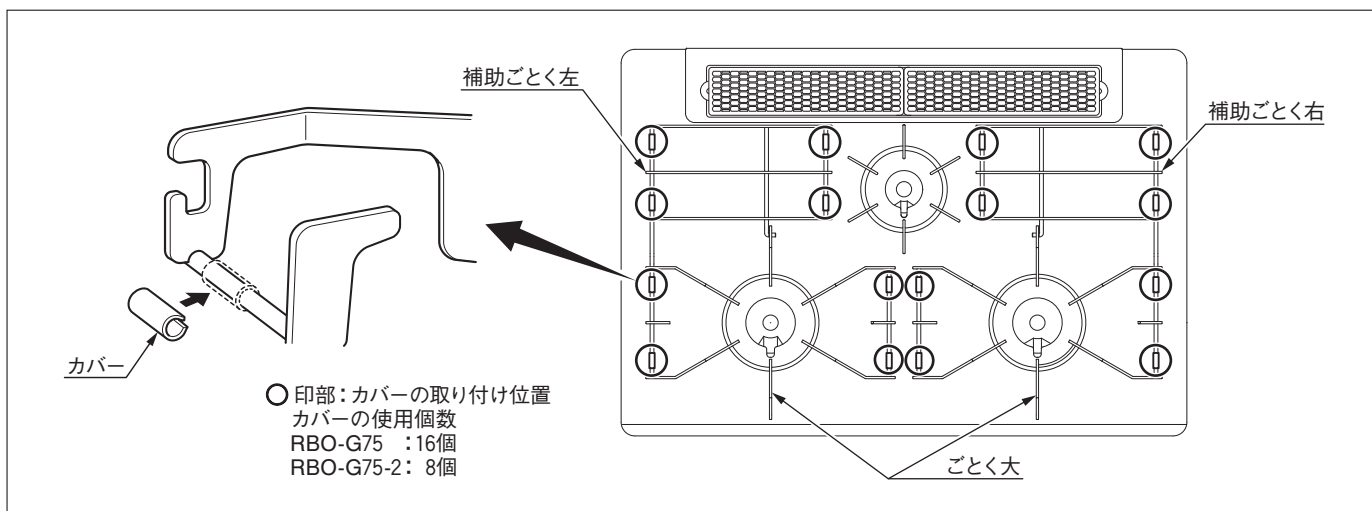

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

●消耗部品が傷んできたり、紛失した場合は、交換(購入)してください。お求めの場合は、お買い上げの販売店にてお求めください。

部 品 名		希望小売価格(税込)	部品コード
交換部品	カバー(1個)	¥140	550-253-000

●2013年7月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

